

目录

目录..... 1

产品特点介绍..... 2

各部件名称和功..... 3 ~ 4

安全注意事项..... 5 ~ 6

使用方..... 7 ~ 9

保养及注意事..... 10

疑难问..... 11 ~ 12

售后服..... 13

电原理图..... 13

产品规格..... 14

本产品适合在中国大陆使用。如要其他国家或地区使用，请与本公司联系定制，使用前请仔细阅读本说明书。

请注意保存。

外观、颜色见实物。

产品执行标准：GB 4706.1-1998 GB 4706.2-2003


GB 4343.1-2003 GB 17625.1-2003

本公司注重科技更新，如有设计更改，恕不另行通知

产品特点介绍

- 透明水箱设计
- 可清楚的看见水箱内水位状况。
- 六段式温度调节按钮
- 可适合不同衣料的熨烫需求；
- 温度提示功能
- 电源指示灯，可指示熨斗工作状态，当到达指定温度时，指示灯自动熄灭；
- 喷水功能
- 高度雾化，湿润衣物。

各部件名称和功能

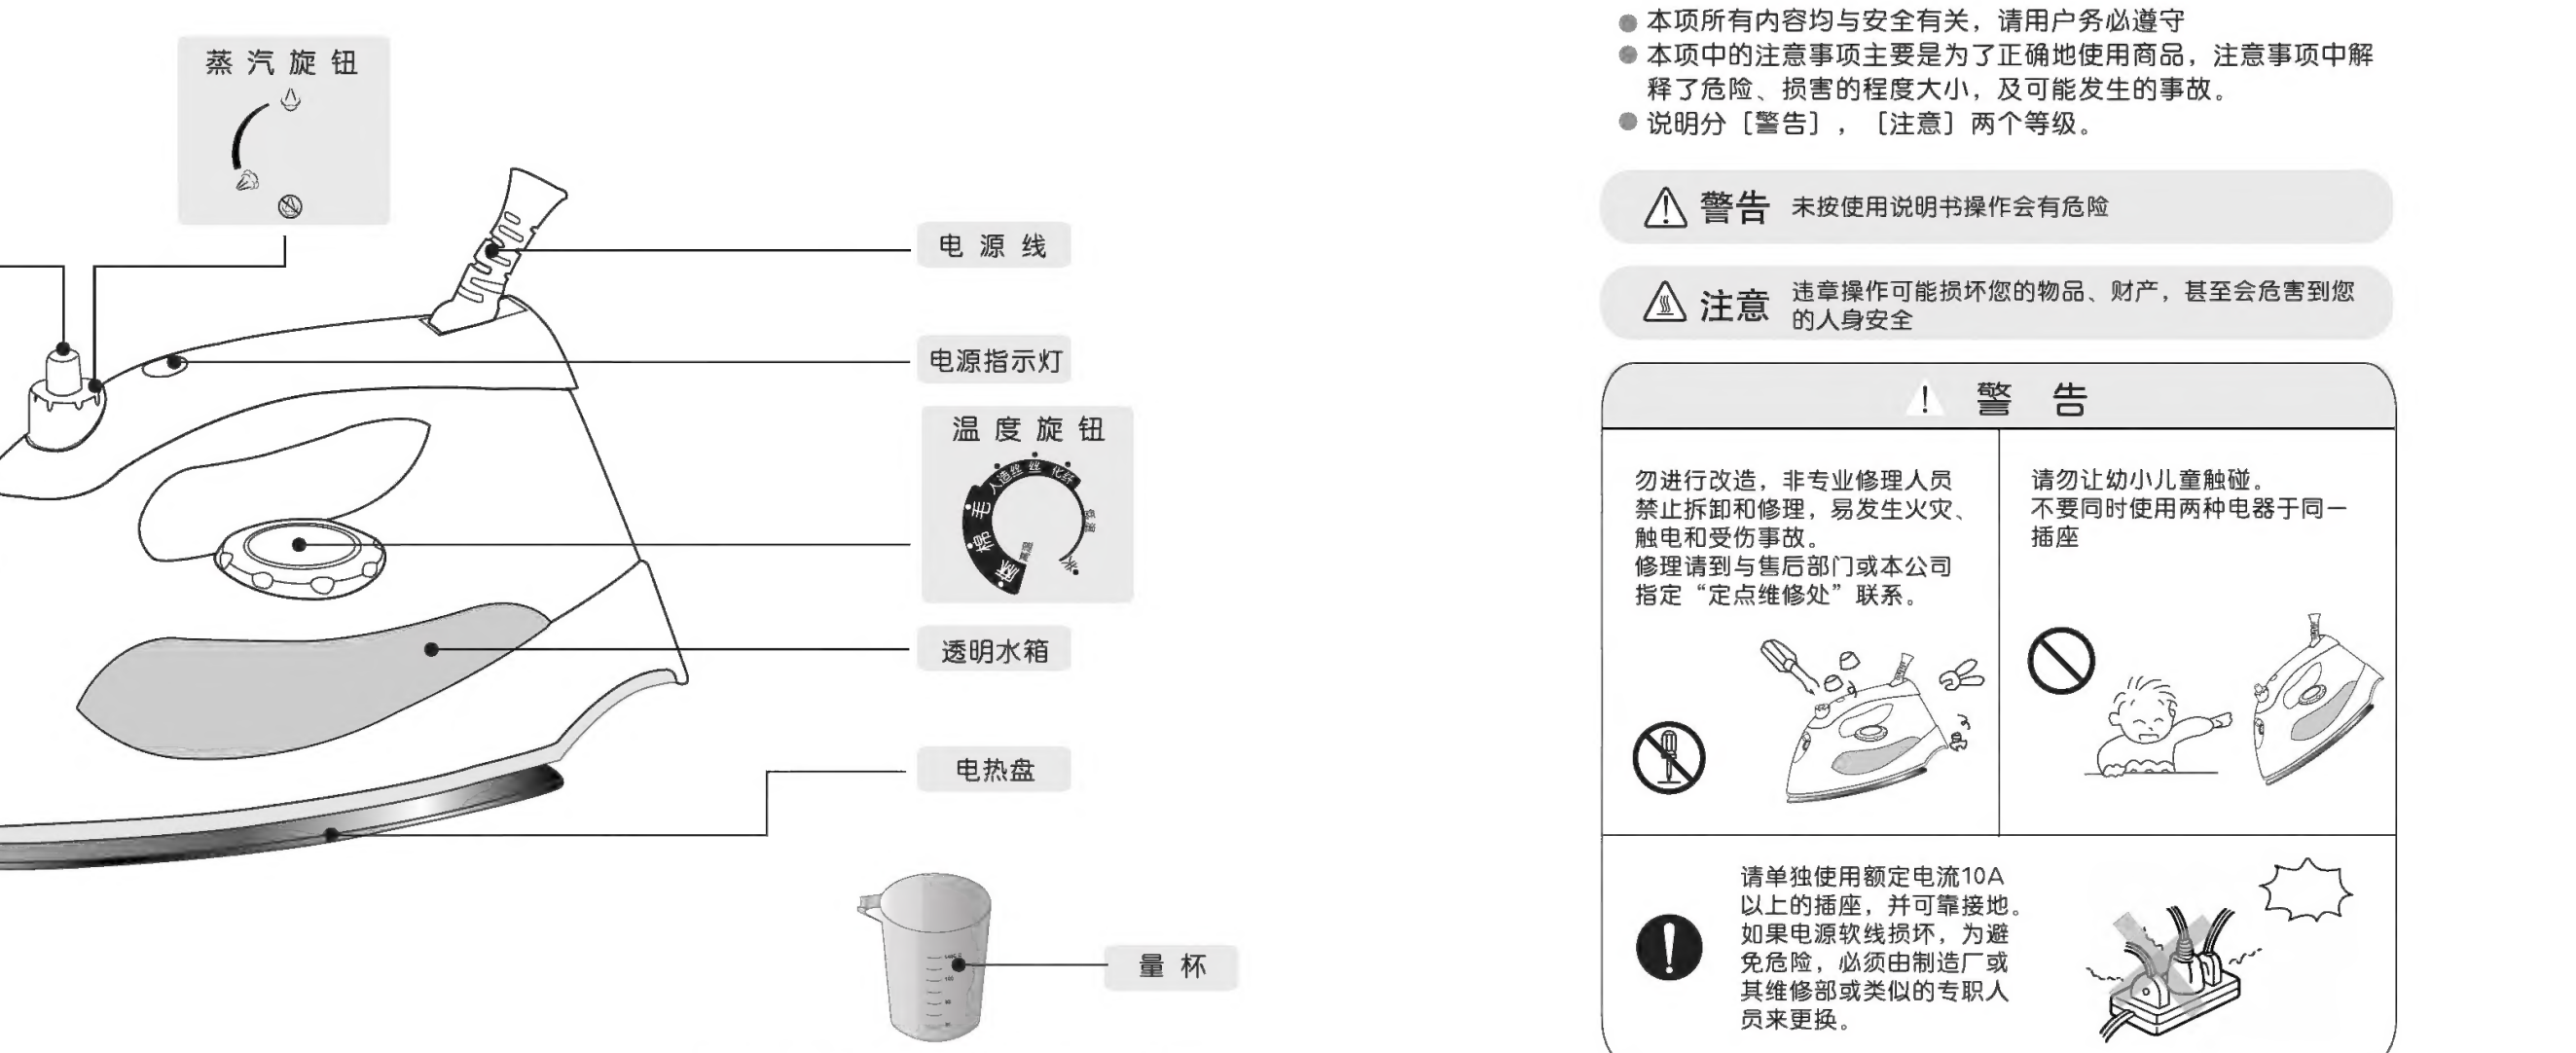

安全注意事项

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度大小，及可能发生的事故。
- 说明分【警告】，【注意】两个等级。

**警告** 未按使用说明书操作会有危险

**注意** 违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

**警告**

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到与售后服务部门或本公司指定“定点维修处”联系。

请勿让幼小孩子触碰。不要同时使用两种电器于同一插座

请单独使用额定电流10A以上的插座，并可单独接地。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商或其维修部或类似的专职人员来更换。

安全注意事项

！ 注 意			
注意检查插头，电源线必须完好无损，避免触电产生。	使用电源电压220V~。		
不可把熨斗浸入水中，否则会有漏电产生。	请勿将自来水、矿泉水、蒸馏水以外的液体注入水箱。		
不可把电源线绕在高温的电热器上。	在接通电源期间，使用者不得离开。在加水箱时应小心必须将器具电源插头旋转		
熨斗必须放置在平稳、可靠之工作台上。	请勿用硬体接触高温电热盘表面。		
请勿触摸高温电热盘。初次使用前请取下电热盘上护罩，并擦拭干净。	拔出插头时，请握住插头，请勿拉扯电源线。		
初次使用时会有少量烟雾冒出，属熨斗内部的润滑油高温挥发产生的正常现象。	注水或使用后倒水时请先拔去电源插头。		
熨斗有任何损坏时请勿使用。			

使用方法

- 注水
- 将蒸汽按钮旋至“关”的位置。
- 取量杯装入适量的自来水。
- 倾斜熨斗，沿注水口注入。

- 接通电源
- 将温度按钮旋至“关”位置。
- 将插头插入220V~的电源插座中。
- 温度设定
- 将温度按钮旋至与衣物材料一致的位置，直到电源指示灯亮。（表示所设温度已达到）

衣物材料	适合温度	适合温度	温度按钮位置	衣物上的标示
一段 化纤	80℃~100℃	10秒	低温区	
二段 丝	100℃~120℃	30秒	低温区	
三段 人造丝	120℃~140℃	40秒	中温区	
四段 毛	140℃~160℃	50秒	中温区	
五段 棉	160℃~180℃	1分30秒	中、高温区	
六段 麻	180℃~220℃	1分40秒	高温区	

使用方法

- 存放
- 熨烫完毕后，先将水箱中剩余水倒出。将蒸汽按钮旋至“关”的位置。温度按钮旋至“麻”的位置，然后待电源指示灯熄灭后，即可收存。

- 喷水功能
- 取量杯注入150ml水至水箱中。
- 按下喷水按钮3~5次，即可喷水雾。

- 蒸汽功能（用于不易整烫的皱褶、衣服、袖口及厚重衣物）
- 取量杯注入150ml水至水箱中。

使用方法

- 清洁
- 使用后，为防止熨斗内部腐蚀性必须遵守下列事宜：
- 将蒸汽按钮旋至“关”位置，温度按钮旋至“低温”，再拔出插头。
- 将水箱中剩余之水倒出。
- 冷却之后，必须再将温度按钮旋至“高温”区的位置，插上插头干燥5分钟。

- 保养
- 拔除插头待熨斗冷却后再进行清理。
- 以柔软布擦拭。
- 不可使用强碱或强酸，以免伤到本体或产生变色现象。
- 蒸汽喷出孔，用牙签剔除水垢。

保养方法及注意事项

- 请务必在拔掉电源插头，待熨斗底板温度冷却后再进行保养工作。
- 请在拔掉电源插头，待主机冷却后再进行保养工作，否则可能因此触电，造成机体短路或有烧伤的危险。
- 请勿沾水或浸泡水中清洗本产品，否则可能引起触电以及造成机体短路的情况。

疑难问答•售后服务

出现状况	可能原因	处理方式
无蒸汽	水中含杂质 初次使用，表面张力形成 水箱内没水 温度按钮未旋至蒸汽区	使用蒸馏水 轻晃动即可 水箱加水 调节温度按钮，将温度按钮旋至蒸汽区（麻、棉、毛）位置。
滴水	温度未达设定值，即开蒸汽档位 水量超过“滴水”位置	蒸汽按钮旋至关的位置，待电源指示灯亮后，方可把蒸汽按钮旋至大蒸汽位置。 倒掉少许水至“滴水”位置
不热	插头没插上或未调节温度按钮至选档位置	插好插头或调节温度按钮至选档位置
蒸汽少	蒸汽出口被污垢阻塞 温度档设定不在蒸汽区内	清除出口或使用蒸馏水 温度档调到蒸汽区
不够热或太热	温度档设定的位置不对	将温度按钮调到正确位置

经过上述的处理方式后，熨斗如仍然无法正常操作，请转送至本公司各地经销商处或维修点检修。

疑难问答•售后服务

**售后服务**

■ 保修证书：  
将保修证书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。

■ 保修期内整机免费保修一年（自购买日起，以发票日期为准）。


■ 如在使用过程中电熨斗出现故障无法排除时，请按以下方法联系客服维修。

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持保修证书及购机发票送修电熨斗。

超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定进行收费。

注：本电熨斗用于经营性行业时，免费保修三个月（自购买日起，以发票日期为准）。

电气原理图

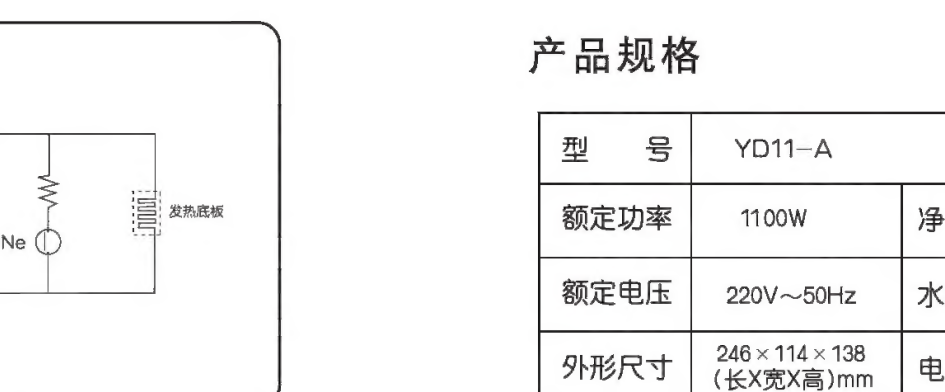

产品规格和装箱单

型 号	YD11-A	净 重	约0.9 5kg
额定功率	1100W	水箱容量	最大150ml
额定电压	220V~50Hz	电 源 线	约1.90m
外形尺寸	248×114×138 (长×宽×高)mm		

数量	名称	说明书	保修证	用户反馈卡	电熨斗
YD11-A	1	1	1	1	1

**海尔集团**

青岛海尔洗衣机有限公司

地址：中国山东省青岛市经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

邮编：266555

版次：01

专用号：012A590024

● 使用前请仔细阅读说明书

● 请妥善保管，以备参阅

**蒸汽电熨斗**

海尔家用电熨斗

使用说明

**Haier**

本说明书适用于YD11-A型

版次：01

专用号：012A590024

● 使用前请仔细阅读说明书

● 请妥善保管，以备参阅

**Haier**